





Quick Start Guide

Asennus, Määritykset ja Integrointi
Zaptec latauslaatikoiden kanssa


Tuotepakkauksessa:

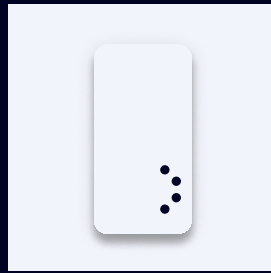


1x EneGIC Monitor

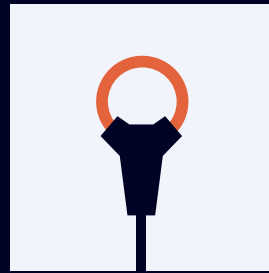

3x Virtasensorit

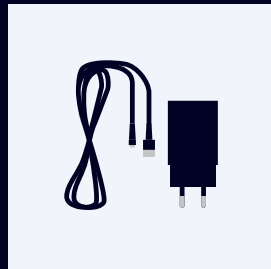

1x USB- tai DIN-
adapteri

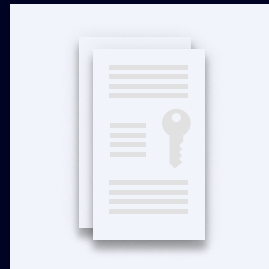

1x Zaptec lisenssi




Skannaa koodi

UKK, Vaihe vaiheelta Asennus- ja Asetusvideoita

enegic


1

Asennus

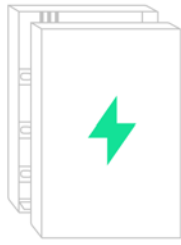


1

Tämä on opas EneGic Monitor asentamiseen virtasensoreilla yleisesti käytettyihin sähkökaappeihin. **Pätevän sähkömiehen tulisi suorittaa nämä vaiheet.**

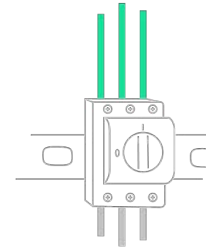


2

Avaa sähkökaappi ja paikanna vaihejohtimet. Yleensä L1 on ruskea, L2 musta ja L3 harmaa.

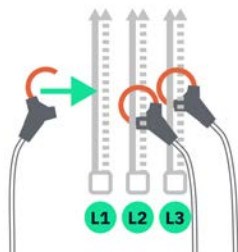


3

Yhdistä virtasensorit niin, että koko kiinteistön kulutus mitataan. Kiristä virtasensorit vaihejohtimien ympärille.

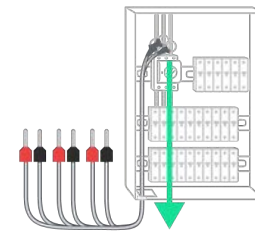


4

Ohjaa johdot ulos sähkökaapista.

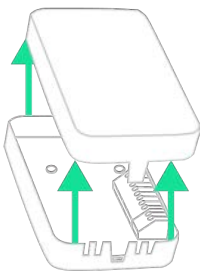


5

Avaa mittausyksikkö.

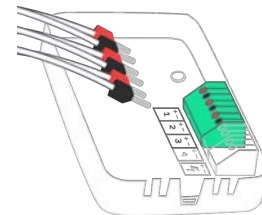


6

Kytke virtasensorit terminaaliin. **L1 1:een, L2 2:een ja L3 3:een.**

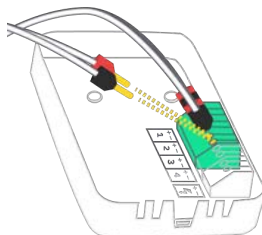


7

Yhdistä johdot **punaisilla pinneillä +:aan**, ja johdot **mustilla pinneillä -:seen.**

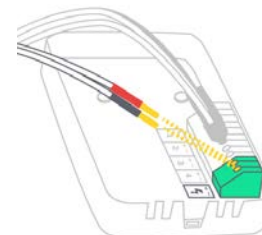


8

Anna laittelle virta sisällytellyllä DIN- tai USB-jodolla. Yhdistä johdot **punaisilla pinneillä +:aan**, a johdot **mustilla pinneillä -:seen.**

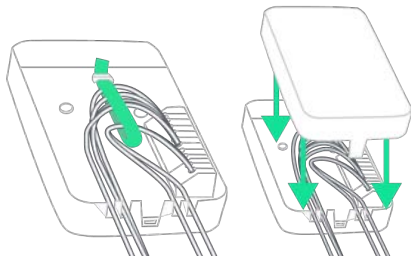


- 9** Kiinnitä johdot nippusiteillä ja laita kansi paikoilleen.

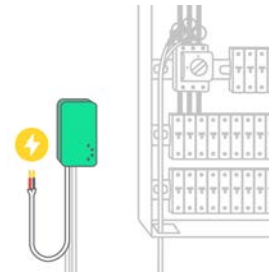


- 10** Anna laitteelle virta sisällytellyllä DIN- tai USB-adapterilla. Aseta mittausyksikkö esteettömään, **mutta säältä suojattuun paikkaan**, esimerkiksi sisälle tai julkisivun kaappiin. Kiinnitä laite sisällytetyllä tarranauhalla.

2

Asetukset

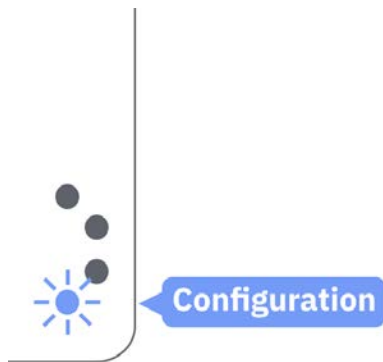

- 1** **Tarkista, että laite on määritystilassa:**
Jos se ei ole, paina pohjan nappia ~10 sekuntia, kunnes se alkaa välkkyä sinisenä.

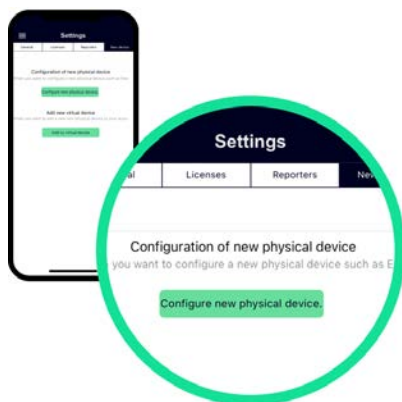

- 3** Mene **Settings, New device** ja **Configure new physical device**.





- 2** Avaa Enegic sovellus ja kirjaudu sisään asennustilillesi. Syötä sitten asiakastilisi nimi "Impersonate"-kenttään ja kirjaudu uudestaan sisään.




- 4** Määritä laite sovelluksen ohjeiden mukaisesti. Laitteen ollessa määritetty, se näkyy **"Overview"**.

3 Integroi laite Zaptec kanssa


Tehtävät Zaptec-portaalissa

-  Zaptec-latauslaatikon tulee olla toiminnassa ja linkitetty käyttäjätilin installaatioon. Tarkista käyttäjätili Installation-> Settings-> Power management:
 - että **SMART ECO-TILA on pois päältä.**
 - että **Manuaalinen Virranhallinta on valittuna virranhallinnaksi.**
-  Käyttäjätilissä, Asennuksissa -> Oikeudet, paina "Give Permissions":
 - **Lisää tili zapteccontrol@enegic.com Omistaja-ja Palveluoikeuksiin.**

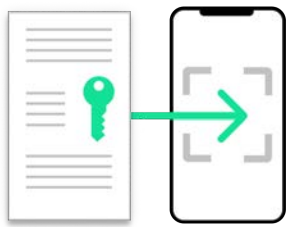


- 1** Enegic-sovelluksessa, mene **Asetuksiin, Lisensseihin**, skannataksesi Zaptec-lisenssiin sisältyvä QR-koodi.

- 2** Mene **Asetuksiin, Reporttereihin**, ja **Lisää uusi Reporterri.**

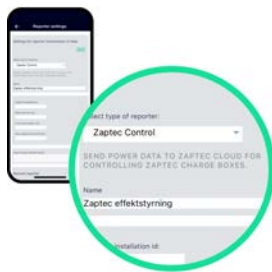

- 3** Valitse **Zaptec Control** reportterityypiksi ja syötä sopiva nimi, kuten "Zaptec power control".

- 4** Zaptec-portaalissa: - Mene Asennuksiin -> Asetukset -> Tiedot, paina "Copy Installation ID". **Liitä tunniste "Zaptec installation ID"-kenttään.**

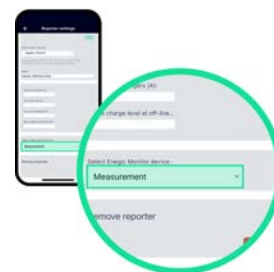

- 5** Syötä pääsulakkeen koko, laturin sulakkeen koko, sekä turvallinen lataustaso laitteen sulkeutuessa.

- 6** Varmista oikean Enegic-monitorin olevan valittuna. Paina sitten **Tallenna.**

Frequency range: 2412 - 2484 MHz • Maximum TX Power: 20 dBm

Hereby, Perific Technologies AB declares that the radio equipment type, Enegic Monitor, is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.enegic.com/ce.